

# AN-80 zewnętrzna antena

Antena przeznaczona jest do urządzeń bezprzewodowych firmy Jablotron, używających częstotliwości 868 MHz zaopatrzonych we wtyczkę na antenę serii AN-8x.

Jeśli chcesz podłączyć antenę AN-80 szczegółowy opis podłączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia, do którego ma być podłączona.


Aktywna część anteny powinna być zamontowana pionowo i nie powinna być otoczona metalowymi przedmiotami.

Antena może być zamontowana na materiale nieprzewodzącym. Jeśli antena jest używana z urządzeniem systemu alarmowego, musi znajdować się na terenie chronionym przez ten system.

Uwaga: Nie wolno przedłużać przewodu RF.

## Dane techniczne

<i>Częstotliwość pracy:</i>	868 MHz
<i>Opór</i>	50 $\Omega$
<i>Długość przewodu</i>	2m

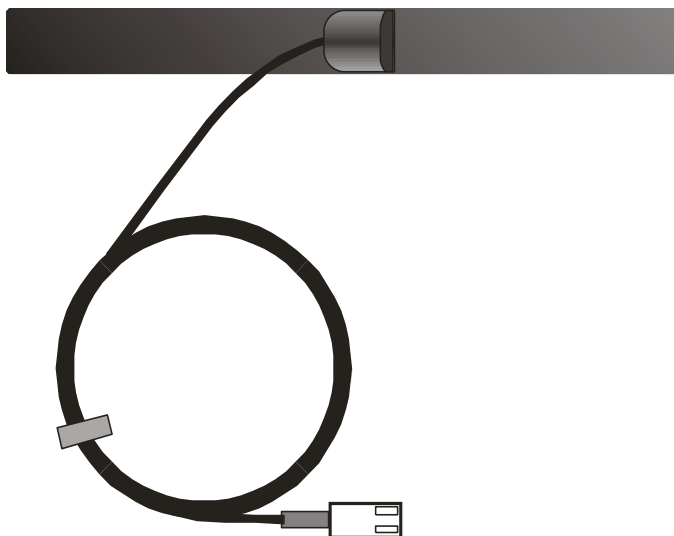

Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
Tel.: +420 483 559 911  
fax: +420 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)